

Minimanual CAB



Jernbaneverket



Brukerstøtte OPM


Telefon 73 41 01 10

Fax 73 41 01 11


Epost brukerstotte.GSM-R@jbv.no

Punkt til punkt samtale

Se at det står "JBV Nett" (eller Telenor) i displayet når CAB'en er i start-meny.

- Bruk menyknapp  (knapp 0) for å få frem menyvalg
- Trykk knapp 2, "Samtaler"
- Trykk knapp 9, "Mer"
- Trykk knapp 3, "Samtaler"

Displayet viser "Koble til?"

- Tast nummeret du ønsker å ringe ved hjelp av tastene 0 til 9. (tast 0 først for å ringe ut av "JBV Nett")
- Velg så "Enterknapp"  for å ringe valgt nummer


Displayet viser "Ringer"

Snarvei: Punkt til punkt samtale kan enkelt nås ved å bruke samtaleknapp  direkte (knapp 9)

Anrop til togleder på strekning

- Se at det står "JBV Nett" (eller Telenor) i displayet når CAB er i start-meny
- Bruk toglederknapp  (knapp 1)


Korte tonestøt indikerer at det ringer hos Togleder

Snarvei: Togleder kan enkelt nås ved å bruke toglederknapp  direkte. Denne knappen er ikke avhengig av hvilken meny du er i.

Repetere siste nummer


- For å repetere siste ringte telefonnummer, trykk "Enterknapp" 

Displayet vil vise de siste ringte nummerene




- Bruk piltastene € eller • for å velge ønsket telefonnummer
- Velg så "Enterknapp"  for å ringe

Funksjonelle nummer

Registrer funksjonell ID for lokfører:
Se at det står "JBV Nett" i displayet når CAB'en er i start-meny

- Bruk menyknapp  (knapp 0) for å få frem menyvalg
- Trykk knapp 4, "Reg/Avreg"
- Trykk knapp 1, "Registrer"

Displayet viser "Reg 047"


- Velg "Enterknapp" 
- Tast tognummer (5 siffer - fyll inn med nuller foran hvis tognummeret har færre siffer enn 5) og trykk "Enterknapp" 
- Trykk "Enterknapp"  igjen for å velge funksjon Lokfører.

Registrert funksjonelt nummer vil vises øverst i høyre hjørne i displayet

Snarvei: Register funksjonell ID kan enkelt nås ved å bruke registrereknapp direkte  (knapp 4)

Funksjonelle nummer (fortsetter)

Avregistre funksjonell ID

- Bruk menyknapp  (knapp 0) for å få frem menyvalg.
- Trykk knapp 4, "Reg/Avreg"
- Trykk knapp 2, "Avregistrerer"

Display viser det funksjonelle nummeret som vil avregistreres

- Velg "Enterknapp" 


Displayet vil ikke lenger vise noe funksjonelt nummer øverst i høyre hjørne i displayet

Oversikt symboler på skjerm


	Justere Volum		Registrer fagejonell ID
	Justere kontrast		Slå telefon nr
	Justere lysstyrke		Tekstmelding
	Togleder		Telefonbok
	Gruppeanrop		Hente samtale på vent
	Elkraft sentral		Justeringer
	Avbryt / Tilbake		Meny
	Flytt en plass tilbake		Flytt til slutten
	Flytt en plass til høyre		

Velg annet nettverk

Valg av nettverk skal skje automatisk, men kan også gjøres manuelt.

- Bruk menyknapp  (knapp 0) for å få frem menyvalg
- Trykk knapp 5, "Innstillinger"
- Trykk knapp 5, "Velg nettverk..."

Displayet viser "Søker nettverk – vent" før liste over alternative nettverk vises

- Trykk pil € eller • for å velge ønsket nettverk
- Trykk så "Enterknapp"  for å velge dette nettet

Displayet viser "Søker nettverk" før det valgte nettverket vises i displayet



Merk:

Velges Telenor nettverk manuelt vil ikke CAB automatisk gå tilbake til "JBV Nett". Dette må velges manuelt.

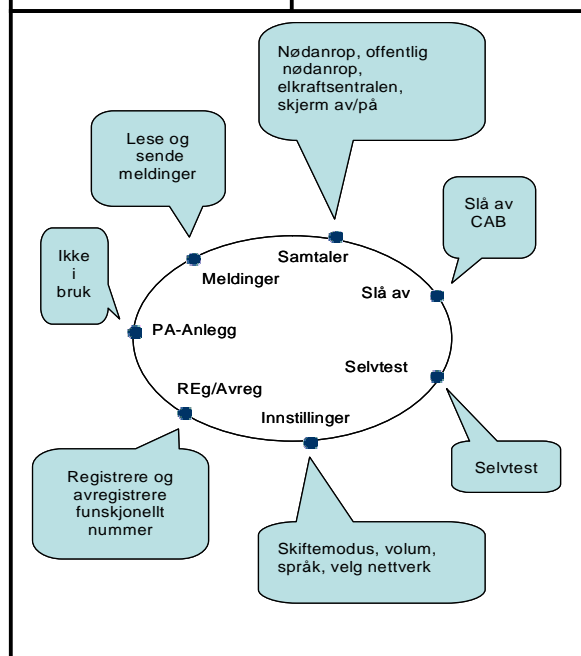
Følgende tjenester er ikke tilgjengelig utenfor "JBV Nett":

- § Nødanrop
- § Gruppeanrop
- § Registrering/Avregistrering av funksjonelt nummer

Justere lys på skjermen



- Trykk ned lysknappen  (knapp 13)
- Trykk pil € eller • for å justere ønsket lysstyrken på skjermdisplayet.
- Velg så "Enterknapp"  for å aktivere endringen

Oversikt menyer



Justere volum på håndsett og høyttaler

Volum kan justeres både under samtale og når CAB står i start-meny.


- Bruk menyknapp  (knapp 0) for å få frem menyvalg
- Trykk knapp 5, "Innstillinger"
- Trykk knapp 2, "Håndsett volum" eller knapp 3, "Høyttalervolum" avhengig av om du ønsker å justere håndsett- eller høyttalervolum.
- Trykk pil € eller • for å velge ønsket volum
- Velg så "Enterknapp"  for å aktivere endringen

Snarvei: Volum kan enkelt nås ved å bruke

volumknappen  direkte. (knapp 11)

Offentlige nødanrop

Offentlig nødnummer, 112 er et forhåndsdefinert nummer og er tilgjengelig via menyen.

- Bruk menyknapp  (knapp 0) for å få frem menyvalg.
- Trykk knapp 2, "Samtaler"
- Trykk knapp 2, "Offentlige nødanrop"

Nødanrop

Innkommende

Innkommende nødanrop indikeres ved alarmtone i høyttaleren og meldingen "Innkommende NØDANROP 299" vises i displayet. Evt. pågående samtale kobles automatisk ned.

Nødanropet vil automatisk kobles opp


- For å snakke; trykk og hold inne "PTT*-knapp" på håndsettet.

Kontroller at en prateboble vises i displayet før du snakker.

Slipp "PTT*-knapp" når du er ferdig å snakke slik at andre kan snakke.

*PTT står for Push-To-Talk

Utgående

- Bruk nødanropsknapp  ved å holde denne inne i 1-2 sekunder.

"Nødanrop kobles opp" vises i displayet før "Nødanrop aktiv" vises

- For å snakke; trykk og hold inne "PTT*-knapp" på håndsettet.

Kontroller at en prateboble vises i displayet før du snakker.

Slipp "PTT*-knapp" når du er ferdig å snakke slik at andre kan snakke

*PTT står for Push-To-Talk